

# Axpert VM 4 TWIN Off-Grid Inverter



- Dual output for smart load management
- Maximum PV input current 27A
- Wide PV input voltage range 60VDC~450VDC
- Customizable status LED ring with RGB lights
- Touchable button with large 4.3" colored LCD
- Built-in Wifi for mobile monitoring (Android/iOS App available)
- Supports USB On-the-Go function
- Data log event stored in the inverter
- Reserved communication port (RS485, CAN-BUS or RS232) for BMS
- Battery independent design
- Battery equalization extends lifecycle
- Enhanced charging power
- Built-in anti-dust kit

## Axpert VM 4 TWIN Off-Grid Inverter Selection Guide

MODEL	Axpert VM 4 TWIN 4K	Axpert VM 4 TWIN 6K
<b>RATED POWER</b>	4000VA/4000W	6000VA/6000W
<b>INPUT</b>		
Voltage	230 VAC	
Selectable Voltage Range	170-280 VAC (For Personal Computers) 90-280 VAC (For Home Appliances)	
Frequency Range	50 Hz/60 Hz (Auto sensing)	
<b>OUTPUT</b>		
AC Voltage Regulation (Batt. Mode)	230VAC $\pm$ 10%	
Surge Power	8000VA	12000VA
Efficiency (Peak)	90% ~ 93%	
Transfer Time	10 ms (For Personal Computers) 20 ms (For Home Appliances)	
Waveform	Pure sine wave	
<b>BATTERY</b>		
Battery Voltage	24 VDC	48 VDC
Floating Charge Voltage	27 VDC	54 VDC
Overcharge Protection	33 VDC	63 VDC
<b>SOLAR CHARGER &amp; AC CHARGER</b>		
Solar Charger type	MPPT	
Maximum PV Array Power	5000W	6000W
MPP Range @ Operating Voltage	60 ~ 450 VDC	60 ~ 450 VDC
Maximum PV Array Open Circuit Voltage	500 VDC	500 VDC
Maximum PV Input Current	27A	
Maximum Solar Charge Current	120A	120A
Maximum AC Charge Current	100A	100A
Maximum Charge Current	120A	120A
<b>PHYSICAL</b>		
Dimension, D x W x H (mm)	119 x 313.6 x 457.5	
Net Weight (kgs)	10	12
Communication Interface	USB/RS232/RS485/WiFi/Dry-contact	
<b>OPERATING ENVIRONMENT</b>		
Humidity	5% to 95% Relative Humidity (Non-condensing)	
Operating Temperature	-10°C to 50°C	
Storage Temperature	-15°C to 60°C	

Product specifications are subject to change without further notice.

# YiLiNK



Batteria Powerwall LiFePO4 YILINK

iPower Series H Manuale utente

Version:V1.0



# INDICE

## Informazioni sul manuale

### 1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

### 2. PANORAMICA DEL PRODOTTO

2.1 Breve introduzione.....	03
2.2 Caratteristiche .....	03
2.3 Specifiche .....	4
2.3.1 Parametri della batteria .....	04
2.3.2 Definizione Interfaccia .....	05
2.3.3 Sistema di gestione batteria .....	07
2.4 Descrizione etichetta .....	08
2.4.1 Avvertenze .....	08
2.4.2 Targhetta batteria .....	09
2.4.3 Etichetta codice a barre Prodotto .....	09

### 3. INSTALLAZIONE

3.1 Controllo prima dell'installazione	10
3.1.1 Controllo accessori	10
3.1.2 Strumenti necessari .....	11
3.2 Requisiti di sicurezza .....	11
3.3 Controllo elettronico.....	12
3.4 Requisiti ambientali .....	12
3.5 Spazi necessari .....	13
3.6 Installazione montaggio a parete .....	14
3.6.1 Batteria utilizzata da sola .....	14
3.6.2 Batteria utilizzata in parallelo.....	14
4.1 Collegamento elettronico .....	15
4.1.1 Introduzione cablaggio .....	15
4.1.2 Definizione porta di comunicazione .....	15
4.1.3 Diagramma di collegamento impianto .....	16
4.1.1.1 Batteria utilizzata da sola	17
4.1.5. Batteria utilizzata in parallelo .....	18
4.2 Funzionamento e Messa in funzione .....	19
4.2.1 Descrizione del display LCD.....	19
4.2.2 Descrizione indicatori .....	22
4.2.3 Funzionamento del cicalino .....	23
4.2.4 Descrizione tasto RST .....	23
4.2.5 Funzionamento modalità rispo e attivazione .....	24
4.2.6 Monitoraggio batteria.....	24
5.1 Cura.....	29
5.2 Manutenzione .....	29
6.1 FAQ.....	30
6.2 Ricerca del guasto .....	31



# Copyright ©2021 YILINK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD. Tutti i diritti riservati

Tutte le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a copyright e altri diritti di proprietà intellettuale di YILINK e dei suoi licenziatari. Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo senza il previo consenso scritto di YILINK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO., LTD.

## NOTA

I prodotti, i servizi e le caratteristiche acquistati sono stipulati tramite contratto tra YILINK e il cliente. Tutti i prodotti, accessori, servizi e caratteristiche o parti di essi descritti in questo documento possono non rientrare nella portata dell'acquisto o di uso.

Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. Per le informazioni più aggiornate contattare [info@yilink-energy.com](mailto:info@yilink-energy.com) per ottenere assistenza.

È stato compiuto ogni sforzo nella preparazione di questo documento per garantire l'accuratezza dei contenuti, ma tutte le dichiarazioni, informazioni e raccomandazioni contenute in questo documento non costituiscono una garanzia di alcun tipo, esplicita o implicita.

## Premessa

Questo manuale descrive la batteria Powerwall iPower YILINK in termini di specifiche, installazione, ficollegamenti elettrici, funzioni, manutenzione e ricerca del guasto. Vi preghiamo di leggere completamente questo manuale prima di procedere all'installazione e alla messa in funzione.



### NOTE

In base al tipo di contratto, versione del prodotto e regione di commercializzazione, i dettagli potrebbero essere leggermente diversi.

## Errori o omissioni

Non esitate a contattarci in caso di inesattezze o omissioni in questo manuale, vi preghiamo di inviare una mail a: [info@yilink-energy.com](mailto:info@yilink-energy.com). Grazie del vostro supporto al fine di migliorare il prodotto.

## Convenzioni simboli

Vi preghiamo di prestare la massima attenzione alle informazioni fornite ai simboli qui di seguito riportati.

Simbolo	Descrizione
	AVVERTENZA indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe provocare infortunio o morte.
	CAUTELA - indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare danni alle apparecchiature.
 	Indica situazioni potenzialmente pericolose che, se non evitate, possono danneggiare la batteria, determinare perdita di dati o pregiudicare le prestazioni. AVVISO viene utilizzato in relazione a pratiche non correlate a lesioni personali.

	indica appendici importanti che portano al miglior risultato, ma non sono correlati alla sicurezza o ai danni.
--	--

# 1. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

## Promemoria

### ⚠ WARNING

Non esporre il cavo all'esterno.

### ⚠ CAUTION

- Non collare direttamente la batteria ai pannelli solari. Non
- utilizzare solventi per pulire la batteria.

### ⚠ NOTICE

- Se la batteria viene utilizzata per lungo periodo di tempo, è necessario caricarla ogni sei mesi e lo stato della carica non dovrebbe essere inferiore al 80%.
- La batteria deve essere ricaricata entro 12 ore una volta scaricata completamente.

### ● NOTE

Vi preghiamo di contattare il fornitore entro 24 ore in caso di anomalie.

## Prima del collegamento

### ⚠ WARNING

È vietato collegare direttamente la batteria all'alimentazione AC.

### ⚠ CAUTION

- Il BMS incorporato nella batteria è progettato per 48 V CC, NON collegare la batteria in serie. Prima dell'installazione sezionare la rete e controllare che la batteria sia in modalità spenta.
- Il cablaggio deve essere corretto, non confondere i cavi positivo e negativo e controllare che non ci siano cortocircuiti con il dispositivo esterno.
- 

### ⚠ NOTICE

- È vietato collegare la batteria con un tipo diverso di batteria. fiTenere la
- batteria lontana da acqua e fuoco.

### ● NOTE

- Una volta rimosso l'imballo, controllare innanzitutto il prodotto efi la packing list, se il prodotto è danneggiato o mancano dei particolari, contattare il rivenditore locale.
- Controllare che i parametri elettrici del sistema di batterie siano compatibili con la relativa apparecchiatura.

## Durante l'uso

### ⚠ WARNING

In caso di incendio, utilizzare esclusivamente un estintore a polvere secca, è vietato utilizzare estintori liquidi.

### ⚠ CAUTION

Se l'impianto di batterie deve essere spostato o riparato, sezionare l'alimentazione e spegnere completamente la batteria.

02

## INFORMAZIONI SUL PRODOTTO

### 1. PRECAUZIONI DI SICUREZZA

### 2. PANORAMICA SUL PRODOTTO

#### 2.1 Breve introduzione

La batteria LiFePO4 serie iPower è appositamente studiata per il sistema di accumulo di energia, offre una maggiore efficienza, una maggiore affidabilità, un sistema intelligente di gestione e di monitoraggio della batteria, una lunga durata del backup dell'energia solare.

La batteria LiFePO4 serie iPower è ideale per applicazioni off-grid ed ibride e offre una soluzione che è progettata per il lungo periodo e in grado di essere implementata e utilizzata in una varietà di scenari, ad esempio residenziale, agricolo, aziendale, data room, hotel, ecc.

#### 2.2 Caratteristiche

- ▶ Materiale chimico al litio ferro fosfato, che conferisce a iPower prestazioni più sicure, maggiore durata e densità di energia superiore.
- ▶ Il sistema di gestione della batteria (BMS) completamente intelligente protegge il pacco di batterie e le celle da sovracorrente, sottotensione, sovratensione, corrente ad impulsi, cortocircuito e gravi danni alla temperatura, aumentando ulteriormente le prestazioni di sicurezza della batteria.
- ▶ Il sistema di monitoraggio intelligente permette di monitorare e scaricare sul Pc i dati in tempo reale dell'iPower.
- ▶ La funzione di bilanciamento delle celle allunga notevolmente la vita del pacco di batterie.
- ▶ La batteria è senza memoria, è possibile caricarla completamente o parzialmente senza che questo abbia effetti sulla durata e capacità.
- ▶ Consumo minimo di autoscarica, la batteria entrerà automaticamente in modalità a basso consumo energetico se non viene utilizzata per più di 24 ore.
- ▶ Ecologica. Grazie all'assenza di metalli pesanti o sostanze nocive, iPower soddisfa i requisiti ROHS.
- ▶ Scalabilità. È possibile utilizzare più pacchi batteria in parallelo, permettendo di utilizzare le batterie in qualsiasi scenario che richieda una maggiore riserva di energia.
- ▶ Non richiede manutenzione. iPower non richiede manutenzione attiva ed è di lunga durata (supponendo che si stia utilizzando una batteria correttamente montata e siano state seguite le linee guida per l'uso).
- ▶ È conforme ai requisiti IEC62619, CE, ROHS, UN38.3.

## 2.3. Specifiche

### 2.3.1 Parametri della batteria


Tabella 2-1

Serie	iPower H			
Tipo di batteria	LiFePO4			
Modello	YL-H4850	YL-H48100	YL-H48150	YL-H48200
Tensione nominale [V]	48			
Capacità nominale [Ah]	50	100	150	200
Energia nominale [kWh]	2.4	4.8	7.2	9.6
Potenza massima in uscita [kW]	2.4	4.8	4.8	4.8
Peso netto [kg]	31	52	86	88
Dimensioni (LxPxH)	410*450*144	480*520*167	610*630*167	520*520*230
Tensione di esercizio [V]	40~54			
Temperatura di esercizio carica [°C]	0~55			
Temperatura di esercizio scarica [°C]	-20~60			
Max. Corrente di carico [A]	50	100		
Max. Corrente di scarica [A]	50	100		
Corrente di scarica raccomandata [A]	10	5	30	40
Modalità carica	CC-CV			
Comunicazione	CAN/RS485/RS232/contatto pulito			
Livello IP	IP30			
Temperatura e periodo di stoccaggio [°C]	Inferiore a 6 mesi@-10°C~35°C			
	Inferiore a 3 mesi@-10°C~35°C			
	Inferiore a 1 mese@-10°C~35°C			


04

### 2.3.2. Definizione interfaccia

a) La figura che segue riporta l'aspetto della batteria come riferimento. fi

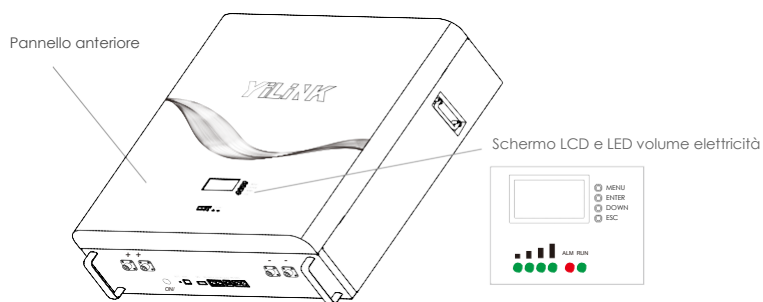


b) Le dimensioni della batteria sono riportate come riferimento nella figura che segue. fi

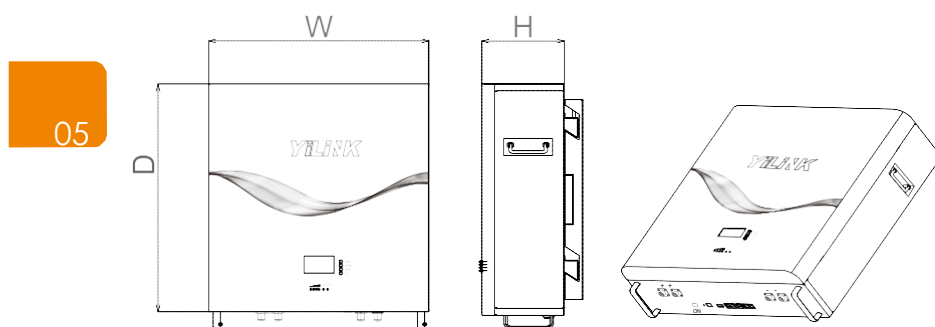

Batteria iPower H LiFePO4				
Modello	YL-H4850	YL-H48100	YL-H48150	YL-H48200
Energia [kWh]	2,4	4,8	7,2	9,6
Larghezza [mm]	410	480	610	520
Altezza [mm]	144	167	167	230
Profondità [mm]	450	520	630	520

c) Qui di seguito vengono visualizzate la parte inferiore e tutte le fininterfacce

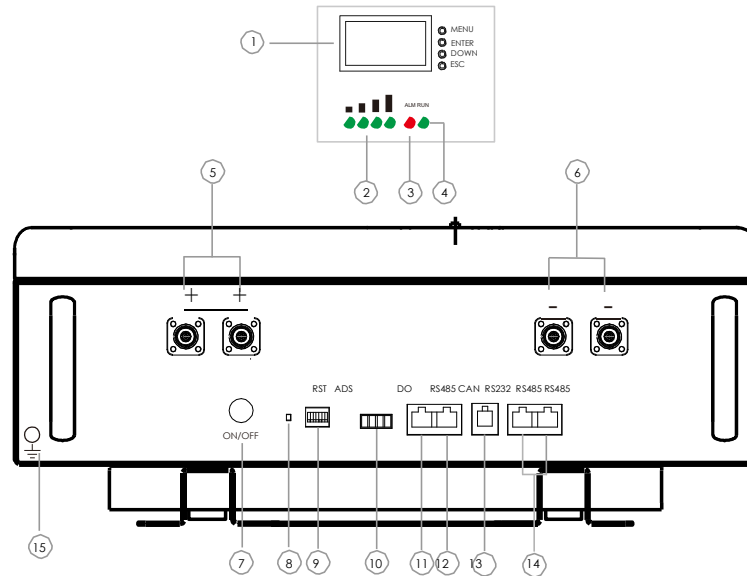

Nr.	Parte	Descrizione
1	Display LCD	Visualizzazione dati batteria
2	Indicatore volume capacità	Visualizzazione capacità batteria
3	Spia allarme ALM	Luce rossa guasto accesa
4	Spia di funzionamento	Visualizzazione informazioni di stato
5	Morsetto alimentazione +	Morsetti del cavo di alimentazione: ci sono due coppie di morsetti con la stessa funzione, uno collegato all'apparecchiatura, l'altro in parallelo all'altro modulo batteria per espandere la capacità, per ogni singolo modulo, ciascun morsetto può ottenere la funzione di carica e scarica
6	Morsetto alimentazione -	
7	Interruttore di alimentazione	Per accendere/spengere tutta la batteria
8	Tato di reset	Inattivo/Attivazione/Reset
9	ADS Dialer	4 interruttori ADD, per definire un codice di indirizzo diverso per ciascun modulo batteria quando più moduli sono collegati in cascata, fino a 15 indirizzi
10	Morsetto contatto pulito	1/2 Normalmente aperto, chiuso durante protezione avaria; 3/4 Normalmente aperto, chiuso in presenza di allarme batteria bassa.

Nr.	Parte	Descrizione
11	RS485	Porta RJ45i, utilizzata per il collegamento alla porta RS485 dell'inverter
12	CAN	Porta RJ45i, utilizzata per il collegamento alla porta CAN dell'inverter
13	RS232	Porta RJ11, utilizzata per monitoraggio condizione batteria o dal costruttore per eseguire il debug o l'assistenza
14	RS485	Porta RJ45, utilizzata per comunicazione in parallelo
15	Messa a terra	Sicurezza




### 2.3.3 Sistema di gestione batteria

Funzione	
Allarme	Protezione
Tensione sovraccarico cella	Tensione sovraccarico cella
Tensione sovraccarico cella	Tensione sovraccarico cella
Tensione sovraccarico pacco	Tensione sovraccarico pacco
Tensione sovraccarico pacco	Tensione sovraccarico pacco
Sovracorrente carica	Sovracorrente scarica
Sovracorrente scarica	Sovracorrente scarica
Sovratemperatura MOS	Sovratemperatura MOS
Carica cella Temperatura bassa	Carica cella Temperatura bassa
Carica cella Sovratemperatura	Carica cella Sovratemperatura
Scarica cella Temperatura bassa	Scarica cella Temperatura bassa
Scarica cella Sovratemperatura	Scarica cella Sovratemperatura
Temperatura ambiente bassa	Temperatura ambiente bassa
Sovratemperatura ambiente	Sovratemperatura ambiente
	Protezione da corto circuito
	Protezione dai guasti

## 2.4 Descrizione etichetta


### 2.4.1 Etichetta di avvertenza



Simbolo	Nome Simbolo	Descrizione Simbolo
	Avvertenza	Prestare la massima attenzione e essere consapevoli dei pericoli
	Segnale di avvertenza scossa elettrica	La tensione della batteria è maggiore della tensione di sicurezza, contatto diretto con pericolo di scossa elettrica
	Pericolo di incendio	Un funzionamento non idoneo determinerà la rottura della batteria e incendio
		
	Leggere il manuale	Leggere il manuale utente prima dell'uso
	Riciclabile	Severamente vietate tutte le fonti di incendio Al termine della durata della batteria, la batteria può essere riciclata o smaltita come previsto dalle norme vigenti
	Non buttarla nel contenitore dell'immondizia	La batteria rottamata non può essere gettata nella spazzatura, deve essere riciclata da organizzazioni specializzate

08

## 2.4.2 Targhetta batteria (YL-H48100 come esempio)

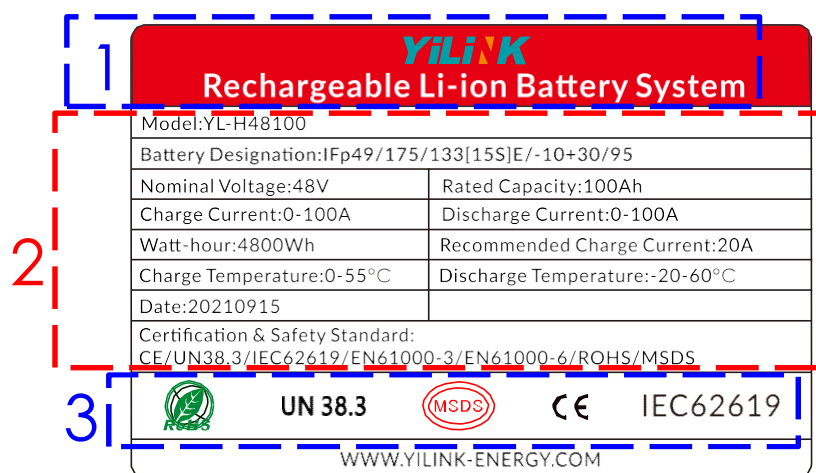


09

No.	Descrizione
1	Marchio e tipo di prodotto
2	Importanti parametri tecnici del prodotto
3	Identificazione della certificazione in base alla quale il prodotto è conforme

Simbolo	Nome Simbolo	Descrizione Simbolo
	ROHS	La batteria soddisfa le restrizioni in materia di sostanze pericolose
<b>UN 38.3</b>	UN38.3	La batteria è conforme all'United Nations Manual of Tests e agli standard delle Nazioni Unite per il trasporto di merci pericolose
	MSDS	La batteria è conforme alla scheda tecnica di sicurezza dei materiali
<b>CE</b>	CE	La batteria soddisfa i requisiti della Direttiva Europea
IEC62619	IEC62619	La batteria soddisfa i requisiti IEC

## 2.4.3 Etichetta codice a barre prodotto




**NOTE**  
Ciascuno prodotto è dotato di un codice a barre univoco.

## 3 INSTALLAZIONE

### 3.1 1 Controllo prima dell'installazione

#### 3.1.1 Controllo accessori

- ▶ Quando l'apparecchiatura arriva al luogo di installazione, le operazioni di carico e scarico devono essere effettuate secondo le norme e i regolamenti vigenti, in modo da evitare l'esposizione al sole e alla pioggia.
- ▶ Prima del disimballaggio, controllare il numero totale dei colli confrontandolo con la packing list allegata a ciascun collo, controllare inoltre che l'imballo sia integro.
- ▶ Durante le operazioni di disimballaggio, maneggiare con cura e proteggere il rivestimento superficiale dell'oggetto.
- ▶ Aprire l'imballo, il personale addetto all'installazione dovrà leggere la documentazione tecnica, controllare l'elenco, secondo la tabella di configurazione e la packing list, verificare che gli oggetti siano intatti e completi, se l'imballo interno è danneggiato, va esaminato e documentato.

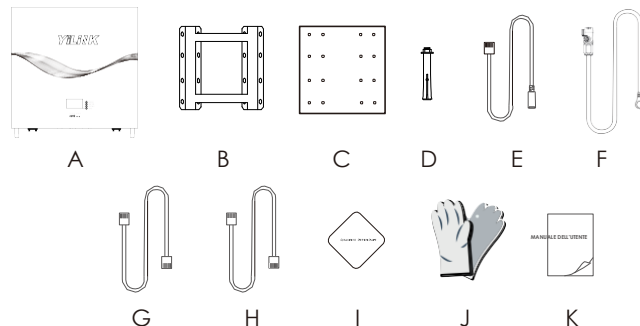

10

Nr.	Particolare	Qta	Nota
A	Batteria	1	48V YILINK iPower H
B	Staffa montaggio a parete	1	Materiale: SPCC
C	Posizionamento cartone	1	Contrassegnare la posizione del foro viti
D	Vite ad espansione e tassello	16	M8; staffa fissa
E	Cavo di comunicazione RS232	1	Connettore USB a connettore RJ11; lunghezza 1,5m
F	Cavo di alimentazione	2	Un polo positivo e negativo ciascuno, una estremità collegata alla batteria, una estremità all'inverter, lunghezza 1,5m
G	Cavo di comunicazione	1	Connettori RJ45, comunicazione in parallelo batteria, lunghezza 1m
H	Cavo di comunicazione	1	Connettori RJ45, collegamento batteria e inverter, lunghezza 2m
I	Certificato qualità	1	CQ SUPERATO
J	Guanti isolanti	1	Protezione mani
K	MANUALE DELL'UTENTE	1	È destinato agli utenti per loro riferimento e per seguire le istruzioni di montaggio

### 3.1.2 Strumenti necessari



Pennarello



Trapano elettrico



Martello



Chiave dinamometrica



### 3.2 Requisiti di sicurezza

Questo sistema può essere installato solo da personale che sia stato formato e abbia una conoscenza sufficiente degli impianti di alimentazione. Durante l'installazione attenersi alle norme locali e nazionali sulla sicurezza qui di seguito elencate.

Tutti i circuiti collegati all'alimentazione con una tensione esterna inferiore a 48 V devono soddisfare i requisiti SELV definiti nella normativa IEC 60950. >

Se si opera all'interno dell'armadio elettrico, assicurarsi che l'impianto di alimentazione non sia carico. I dispositivi a batteria devono anche essere spenti. >

Il cablaggio del cavo di distribuzione deve essere adeguato e avere le misure di protezione per evitare il contatto con questi cavi durante l'azionamento dell'apparecchiatura di potenza. >

11

Durante il montaggio del sistema a batteria, indossare i dispositivi di protezione qui di seguito indicati: >



Insulated gloves  
Guanti isolanti



Occhialini




Scarpe di sicurezza



Safety shoes  
Maschera

La batteria deve essere montata in verticale sulla parete. Fare riferimento alla figura seguente: >

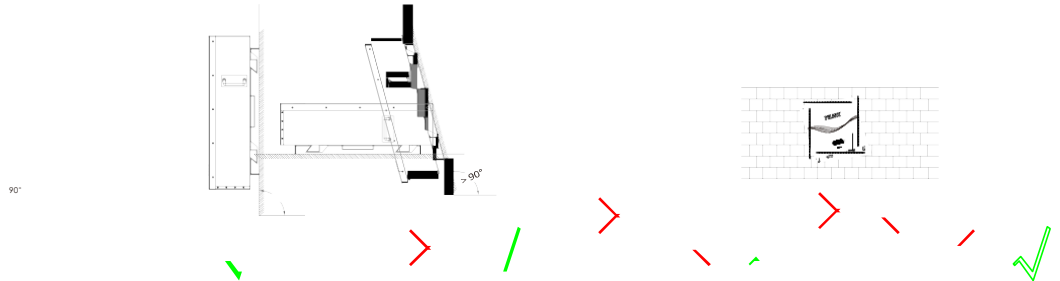

Prevedere dispositivi anti-incendio in prossimità dell'apparecchiatura, quali estintori portatili a base di polvere secca. >

- ▶▶ Se necessario, deve essere previsto un sistema antincendio automatico.
- ▶▶ Non posizionare materiale infiammabile, esplosivo o altro materiale pericoloso vicino alla batteria.

### 3.3 Controllo elettronico

- ▶▶ Controllare che le apparecchiature collegate alle batterie siano conformi e in buone condizioni.
- ▶▶ Controllare la posizione di interfaccia DC dell'apparecchiatura, controllare e confermare che la tensione di uscita rientra nell'intervallo indicato nella tabella 2-1.
- ▶▶ Controllare l'interfaccia del dispositivo DC, controllare che la corrente massima in uscita coincida con la batteria selezionata.
- ▶▶ Controllare la corrente di esercizio massima dei dispositivi che utilizzano la batteria. Controllare che la corrente sia inferiore alla corrente massima di scarica dei prodotti, indicata nella tabella 2-1.

### 3.4 Requisiti ambientali

- ▶▶ Temperatura di esercizio: -20°C ~ -60°C  
L'intervallo della temperatura di carica è 0°C ~ +55°C;  
L'intervallo della temperatura di scarica è -20°C ~ +60°C
- ▶▶ Temperatura di stoccaggio: -10°C ~ +45°C.
- ▶▶ Umidità relativa: 5% ~ 85%RH. Altezza: non superiore a 4000m.
- ▶▶ Ambiente operativo: luoghi privi di polvere conduttiva e gas corrosivi.
- ▶▶ Non installare in prossimità del mare per evitare ambienti salini ed ad alta umidità.
- ▶▶ Il terreno deve essere piatto e livellato.
- ▶▶ Non ci devono essere esplosivi infiammabili in prossimità del luogo di installazione. La temperatura ambientale ottimale è 15°C ~ +35°C.
- ▶▶ Tenere lontano dalla polvere e aree disordinate.


12

#### NOTICE

Se la temperatura ambientale non rientra nell'intervallo di esercizio, si attiverà la funzione di protezione della temperatura della batteria che ne impedirà il funzionamento. L'intervallo di temperatura ottimale di funzionamento della batteria è compreso tra 15°C e 35°C. L'esposizione frequente a temperature rigide può pregiudicare le prestazioni e la vita utile del pacco di batterie.

### 3.4 Spazi necessari

Spazi liberi: Per garantire che la batteria funzioni in modo normale e sia facile da azionare, sono previsti requisiti sugli spazi liberi della batteria, per esempio mantenere spazi vuoti sufficienti. Fare riferimento alla figura seguente:

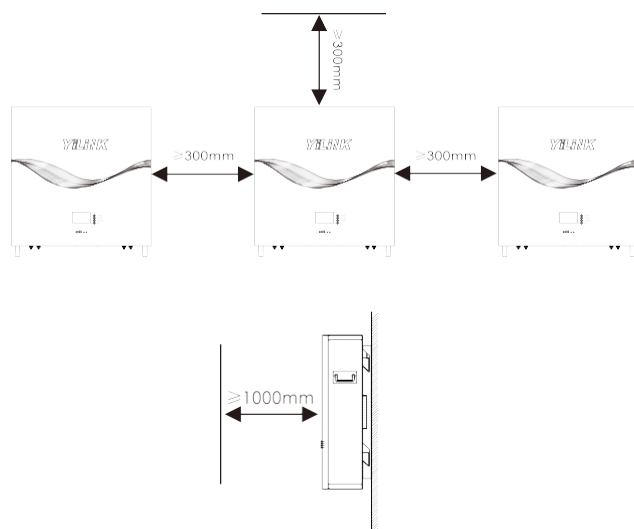

13

#### ⚠ WARNING


Installare la batteria lontano dalla portata de bambini.

#### ⚠ CAUTION

Controllare che lo spessore della parete sia superiore a 80mm.

#### 📌 NOTE

Se si installano batterie multiple in un'unica posizione, per ottimizzare l'installazione e aumentare le prestazioni e la sicurezza del sistema, si consiglia di seguire sempre le istruzioni seguenti durante l'installazione. Fare riferimento alla figura seguente:

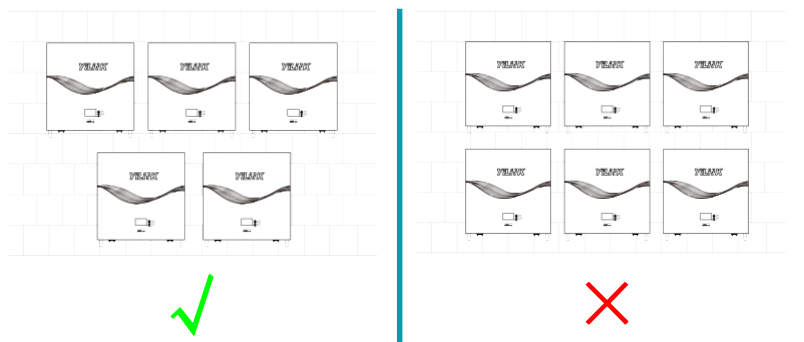


### 3.5 Installazione a parete:

#### 3.5.1 Montaggio della staffa da parete


a) Utilizzare la tavola di posizionamento fornita con la merce per tracciare la posizione di apertura della vite con un pennarello sul muro.

b) con il trapano effettuare sulla parete 16 fori di diametro 10 mm in base alla posizione segnata e la profondità del foro deve essere maggiore di 60 mm per montare i tasselli ad espansione di M8.

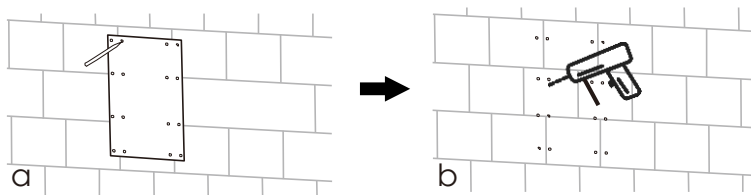

c) Utilizzare un martello idoneo per inserire il tassello ad espansione nel foro sulla parete.


d) La staffa viene fissata alla parete con bullo di M8 e successivamente vengono serrati i dadi con una coppia di 10 Nm.

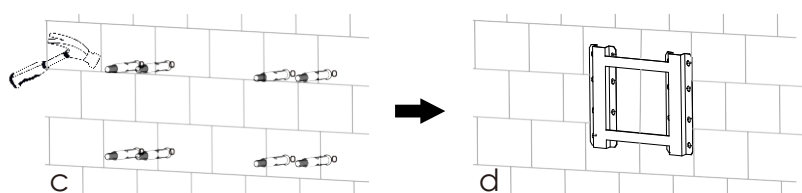

14

#### 3.5.2 Montaggio della batteria sulla staffa a parete

Sollevare la batteria un po' più in alto rispetto al telaio di montaggio mantenendo la batteria in equilibrio. Appendere la batteria al telaio attraverso i ganci.

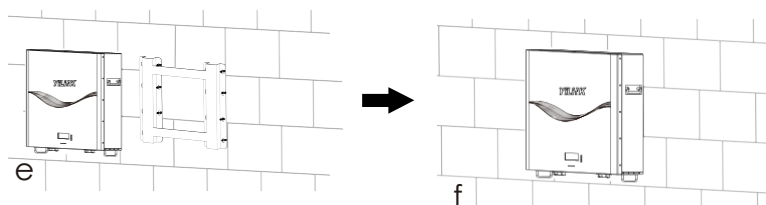

#### ⚠ WARNING


Al fine di evitare scosse elettriche o altre lesioni, assicurarsi che nel muro in cui verrà montata la batteria non passino fili elettrici, tubature o tubi del gas

## 4 FUNZIONAMENTO

### 4.1 Collegamento elettronico

#### 4.1.1. Introduzione cablaggio


Il morsetto di uscita della batteria è il connettore rapido di prodotti di accumulo di energia, la spina del cavo di alimentazione (polo positivo, polo negativo) può essere inserita direttamente nella presa della batteria; Sezione del cavo di alimentazione 25mm

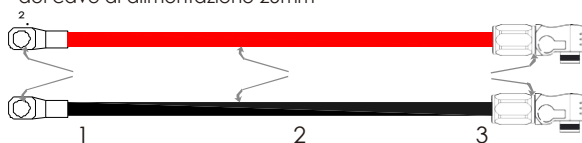

Nr.	Particolare	Nota
1	Morsetto ad anello	SC25-8
2	Cavo	Sezione trasversale: 25 mm <sup>2</sup>
3	Morsetto connettore	Corrente nominale: 120A

#### 4.1.2 Definizione della porta di comunicazione

Definizione porta di comunicazione RJ45fi

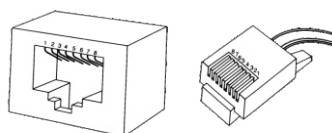


Pin	RS485——8P8C Porta RJ45	CAN——8P8C Porta RJ45
	Descrizione funzionamento	Descrizione funzionamento
1	RS485-B	NC
2	RS485-A	NC
3	TERRA	NC
4	NC	CANL
5	NC	CANH
6	TERRA	NC
7	RS485-A	TERRA
8	RS485-B	NC

#### NOTE


Gli inverter hanno definizioni diverse dei pin, attenzione alla compatibilità con le batterie.  
 YILINK TECHNOLOGIES [INFO@YILINK-ENERGY.COM](mailto:INFO@YILINK-ENERGY.COM)

Definizione porta di comunicazione RJ11fi

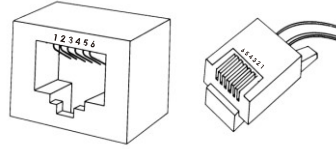

RS485——8P8C Porta RJ11	
Pin	Descrizione funzionamento
1	NC
2	NC
3	MS trasmette, PC riceve
4	PC trasmette, BMS riceve
5	TERRA
6	NC


4.1.3 Schema di collegamento impianto

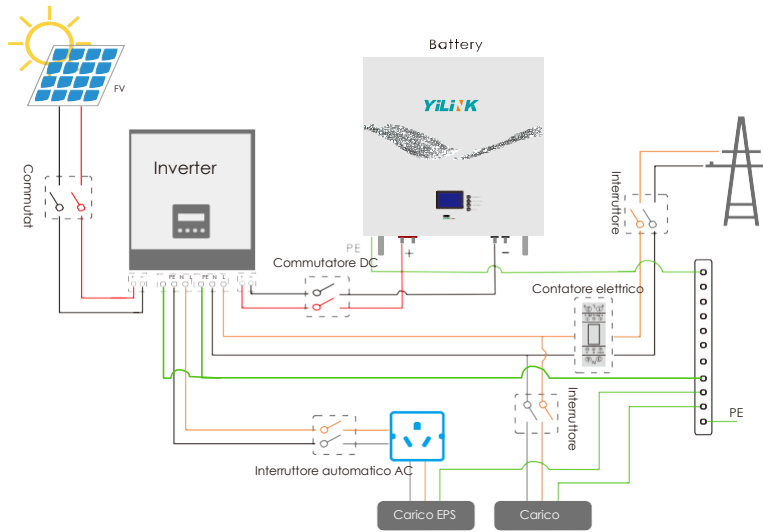






16

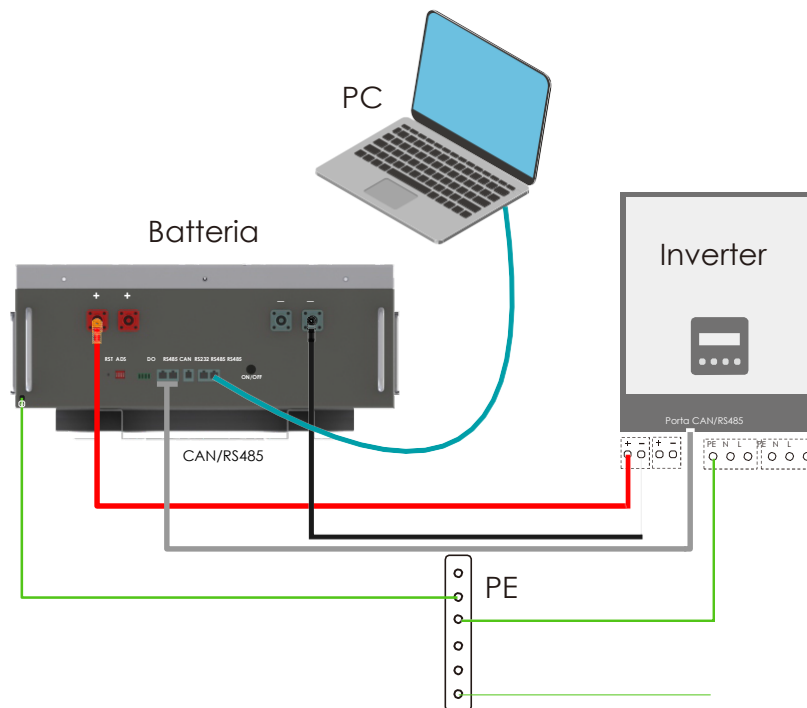Colore cavo	Descrizione	Colore cavo	Descrizione
	Cavo di potenza positivo		Filo sotto tensione
	Cavo di potenza negativo		Neutro
	Filo di terra		

#### 4.1.4 Batteria utilizzata da sola



17

Colore cavo	Descrizione	Colore cavo	Descrizione
	Cavo di potenza positivo		Terra
	Cavo di potenza negativo		Linea di comunicazione che collega la batteria al PC
	Linea di comunicazione che collega la batteria e l'inverter		


#### NOTICE







Prima di effettuare il collegamento, confermare il polo negativo e positivo dell'interfaccia di ingresso inverter e l'interfaccia di uscita batteria. La linea rossa di potenza è collegata al polo positivo e la linea nera di potenza deve essere collegata al polo negativo.
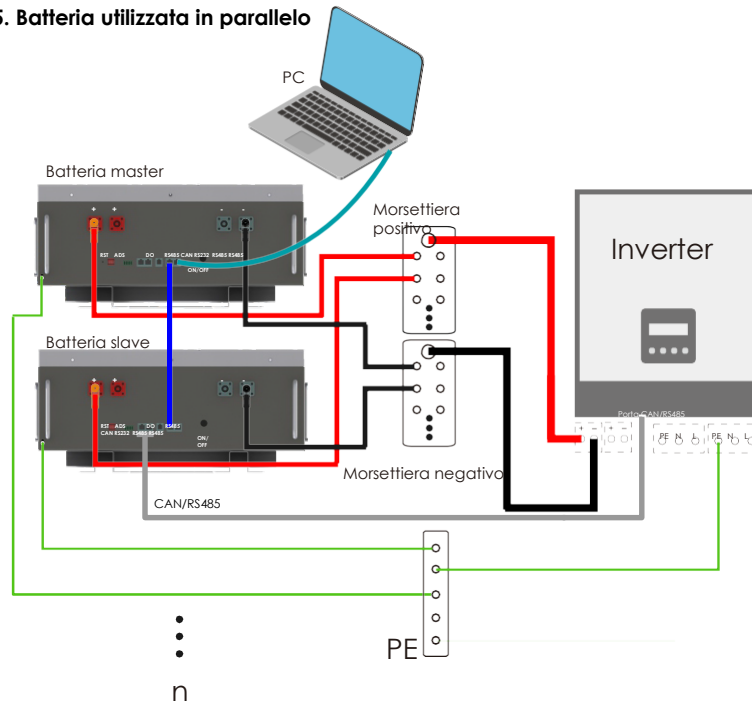
#### NOTE

Se necessario monitorare lo stato della batteria, collegare la batteria al PC.


#### 4. 5. Batteria utilizzata in parallelo



Colore cavo	Descrizione	Colore cavo	Descrizione
	Cavo di potenza positivo		Filo di terra
	Cavo di potenza negativo		Linea di comunicazione che collega la batteria al PC
	Linea di comunicazione che collega la batteria e l'inverter		Linea di comunicazione che collega le batterie in parallelo

**NOTE**


Con la comunicazione in parallelo, gli indirizzi dial-up del modulo batteria sono 1,2,3,4.....14,15, dove 1 sta per il motore principale, i dati delle altre batterie vengono caricati sul motore principale. Il computer host con codice dial-up 1 deve essere collegato al computer superiore.

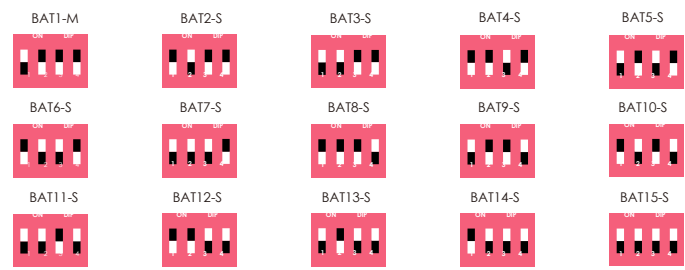

## 4.2 Messa in funzione

### 4.2.1 Descrizione del display LCD

Fare riferimento al diagramma di flusso seguente che riporta le interfacce opzionali di informazione ed interconnessione. L'operatore può cercare le informazioni target seguendo quanto qui di seguito riportato.

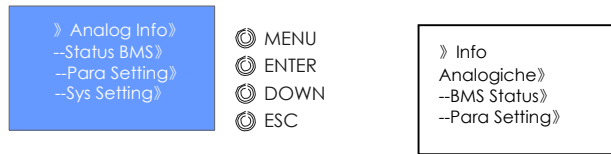


Ciascuna voce inizia con "»" o "--", dove "»" visualizzazione la posizione attuale del cursore, premere il tasto "DOWN" per spostare la posizione del cursore, terminare con "»", non viene visualizzato il contenuto della voce, premere "Enter" per andare alla pagina corrispondente.


Lo schermo LCD si spegnerà automaticamente dopo un minuto di inattività e si accenderà automaticamente premendo qualsiasi tasto.

a) Accedere all'interfaccia del menu di visualizzazione.

19

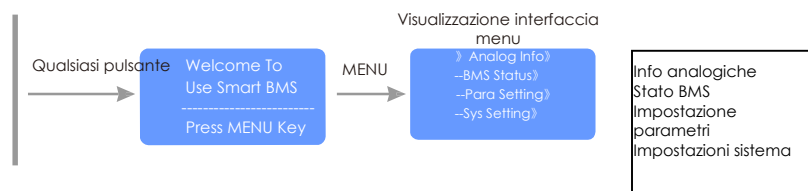


b) Passaggi per visualizzare le informazioni sulla tensione e sulla corrente totale del prodotto.

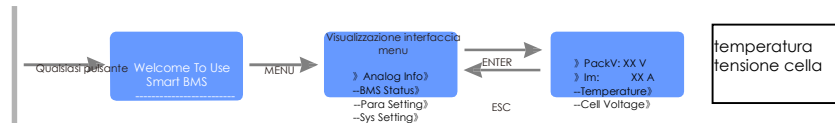


No.	Particolari	Descrizione
1	PackV	Tensione pacco
2	Im	Corrente (valore positivo quando in carica, negativo quando in scarica, 0A quando non in funzione)
3	XX	Valore effettivo


c) Passaggi per visualizzare le informazioni sulla temperatura del prodotto.

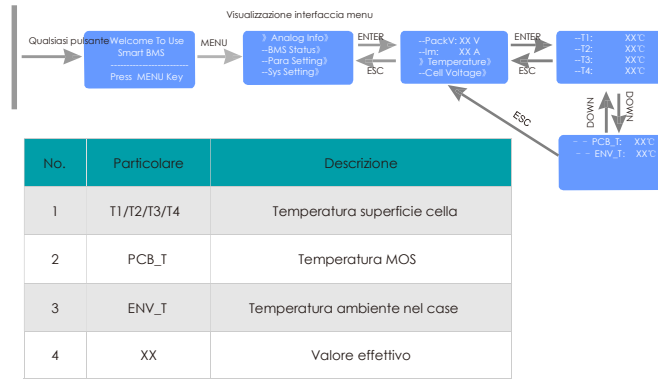


d) Passaggi per visualizzare le informazioni della tensione della cella.

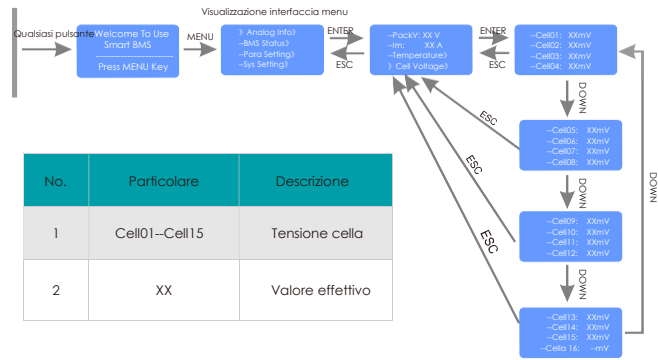

e) Passaggi per visualizzare le informazioni sulla capacità della cella.

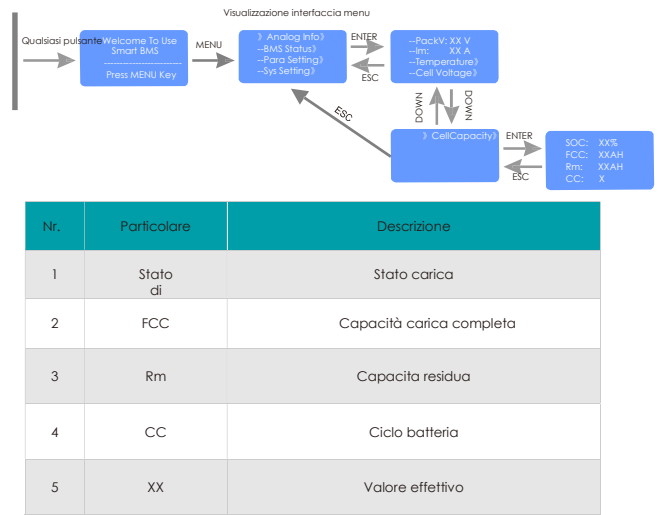


f) Passaggi per visualizzare le informazioni sui tempi di protezione BMS

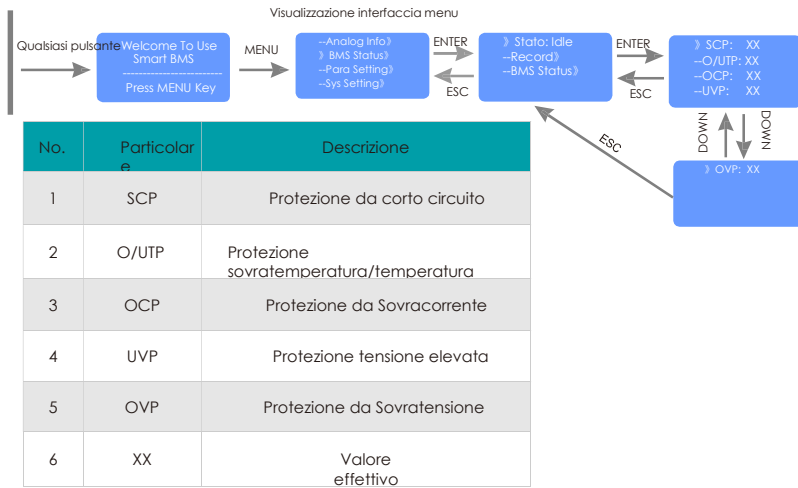

g) Passaggi per visualizzare le informazioni sullo stato di protezione in tempo reale del BMS

21

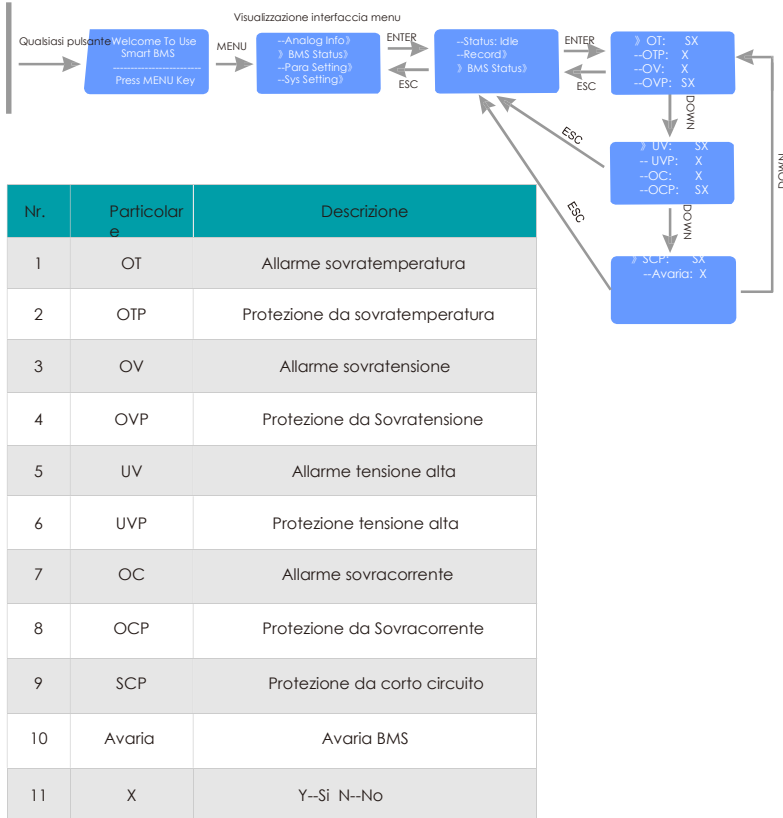

#### 4. 2.2. Descrizione LED

a) Sul pannello frontale sono presenti 6 LED che mostrano lo stato di funzionamento della batteria:

PACK Status	Normal/Alarm/Protection	RUN	ALM	SOC Indication LEDs				Remark
		●	●	●	●	●	●	
Power Off	Sleep	●	●	●	●	●	●	All Off
Standby	Normal	Flash 1	●					
	Alarm	Flash 1	Flash 3	Indication by SOC				Standby state
	Normal	●	●	Indication by SOC (The top SOC LED flash2)				Cell low voltage ALM LED is OFF When Cell Over-Charge or PACK Over-charge Alarm
Charge	Alarm	●	Flash 3	Indication by SOC (The top SOC LED flash2)				
	Over Charge Protection	●	●	●	●	●	●	If no mains supply, LED as standby
	Temperature Protection; Over-Current Protection; Short Circuit Protection; Fault Protection	●	●	●	●	●	●	Close Charge
Discharge	Normal	Flash 3	●	Indication by SOC				
	Alarm	Flash 1	Flash 3	Indication by SOC				
	Under Discharge Protection	●	●	●	●	●	●	Close Discharge
	Temperature Protection; Over-Current Protection; Short Circuit Protection; Fault Protection	●	●	●	●	●	●	Close Discharge
Fault		●	●	●	●	●	●	Close Charge:Close Discharge



b) Descrizione stato LED:

Status	Charge				Discharge				
Capacity Indication	L4 ●	L3 ●	L2 ●	L1 ●	L4 ●	L3 ●	L2 ●	L1 ●	
SOC(%)	0~25%	●	●	●	Flash2	●	●	●	●
	25~50%	●	●	Flash2	●	●	●	●	
	50~75%	●	Flash2	●	●	●	●	●	
	75~100%	Flash2	●	●	●	●	●	●	
RUN Indication ●	●				Flash3				

c) Descrizione modalità flash dei LED:

Modalità flash:	ON	OFF
Flash1	0.25S	3.75S
Flash2	0.5S	0.5S
Flash3	0.5S	1.5S

#### 4.2.3 Funzionamento cicalino

Tipologia	Descrizione stato
Errore	Cicalino 0.25S ogni 1S
Protezione	Cicalino 0.25S ogni 2S (ad eccezione della protezione sovratensione)
Allarme	Cicalino 0.25S ogni 3S (ad eccezione allarme sovratensione)

##### NOTICE

Dal software, è possibile abilitare o disabilitare la funzione del cicalino, di default è disabilitato.

23

#### 4.2.4 Funzionamento pulsante RST

Modalità	Metodo di funzionamento
Attivazione	Con BMS a riposo, premere il pulsante "RST" per 3-6S, BMS è attivo quando i led sfarfallano dalla luce "RUN" alla luce minima.
A riposo	Con BMS attivo, premere il pulsante "RST" per 3-6S, BMS è a riposo quando i led sfarfallano dalla luce minima alla luce "RUN".
Reset	Con BMS attivo, premere il pulsante "RST" per 3-6S, BMS è resettato quando i led si accendono tutti contemporaneamente.

##### NOTICE

È possibile utilizzare il tasto "RST" per mettere a riposo o attivare "BMS".

##### NOTICE

Se "BMS" indica che la misurazione dei dati non è precisa, è possibile utilizzare il pulsante "RST". In questo caso, solo tecnici specializzati possono effettuare le modifiche dei valori. Il personale operativo deve comprendere la composizione e i principi operativi dell'impianto di batterie.

#### 4.2.5 Funzionamento a Riposo & Attivo

La cella o il PACCO di batterie va in modalità sleep dopo una protezione da sovracorrente e si attiva ogni 4 ore ad intervalli regolari per attivare il MOS di scarica e ricarica. Se può essere caricato, uscirà dallo stato a riposo e andrà in carica normale; se non può essere caricato dopo 10 risvegli automatici, non si attiverà automaticamente.

Se BMS è definito come fine carica, dopo 2 giorni di standby (valore impostato tempo di standby), la tensione di recupero non viene raggiunta e la carica è costretta a riprendere fino alla fine della carica.

Tipologia	Stato	Nota
A riposo	La protezione da sovra scarica PACCO o cella non interviene entro 60 sec.	Prima di andare in modalità sleep, controllare che l'ingresso non sia collegato ad una tensione esterna altrimenti non sarete in grado di passare alla modalità sleep.
	Con BMS attivo, premere il pulsante "RST" per 3~6 secondi.	
	La tensione minima della cella è inferiore alla tensione a riposo e la durata raggiunge il tempo di ritardo riposo (nessuna comunicazione, nessuna protezione, nessun bilanciamento, nessuna corrente)	
	La durata di standby è maggiore di 24 ore (nessuna comunicazione, nessuna carica e scarica, nessuna rete)	
	Riposo forzato tramite software	
Attivazione	Collegare il caricatore, la tensione in uscita del caricatore è maggiore di 48V	Se il BMS è in modalità riposo
	Se BMS è in modalità riposo, premere il pulsante "RST" per 3~6 secondi.	
	Attivazione comunicazione (RS232/RS485)	

#### 4.2.6 Monitoraggio batteria

Il cavo connette la batteria al computer, in questo modo è possibile monitorare la batteria tramite software.

a) Ambiente di funzionamento software :

Il software funziona su PC e compatibili ed utilizza il sistema operativo WINDOWS. L'ambiente di sistema richiede Microsoft.net Framework versione 2.0 o superiore, controllare di averlo installato correttamente prima dell'uso. L'installazione è come qui di seguito riportato:


Passaggio 1. Scaricare la versione Microsoft di Microsoft.net Framework.




Passaggio 2: Per installare il programma scaricato, cliccarlo due volte (versioni diverse dei passaggi di installazione, attenersi alle istruzioni Microsoft).



Passaggio 2: Non è necessario installare il software in modo indipendente, solo il contenuto dell'ambiente, fare doppio clic fisul file exe per eseguirlo, il runtime mostra l'interfaccia principale del software.

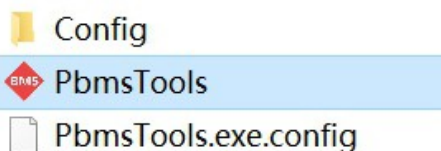

25

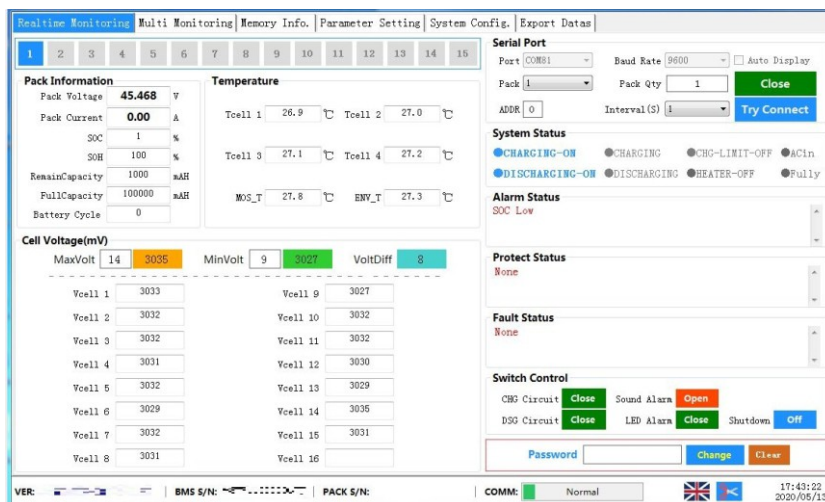

Passaggio 4: Dopo aver aperto l'interfaccia principale, il software cercherà automaticamente tutte le porte seriali, trovata quella attiva, collegherà automaticamente la comunicazione della porta seriale, le informazioni sulla batteria lette in tempo reale, la tensione del monometro, lo stato del sistema e lo stato di allarme, come protezione, parametri batteria in avaria. Se non viene trovata una porta seriale attiva, verrà richiesto di aprire la porta seriale e avviare il monitoraggio manualmente. Ricerca prompt seriale non riuscita.



b) Installazione USB Turn Interface Drive

Passaggio 1: Fare doppio clic sul file SETUP per avviare l'installazione dell'interfaccia.




Passaggio 2: Fare doppio clic sul file SETUP per avviare l'installazione dell'interfaccia.




26

Passaggio 3: Cliccare il pulsante di installazione ed installare il drive, aspettare fino al completamento dell'installazione.

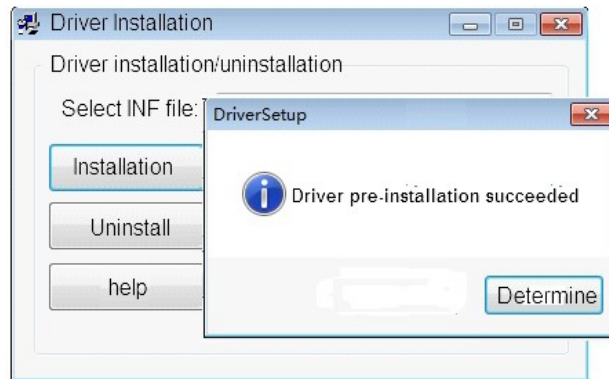


Passaggio 4: Inserire la linea USB del convertitore di comunicazione, quindi accendere il dispositivo di gestione del computer per verificare se è presente un driver di interfaccia USB (USB turn interface driver), il nome del dispositivo del convertitore di comunicazione è CH340, indica che il driver è stato installato correttamente e ricordare il numero di porta seriale corrispondente COMx. Verrà utilizzato in seguito:

27

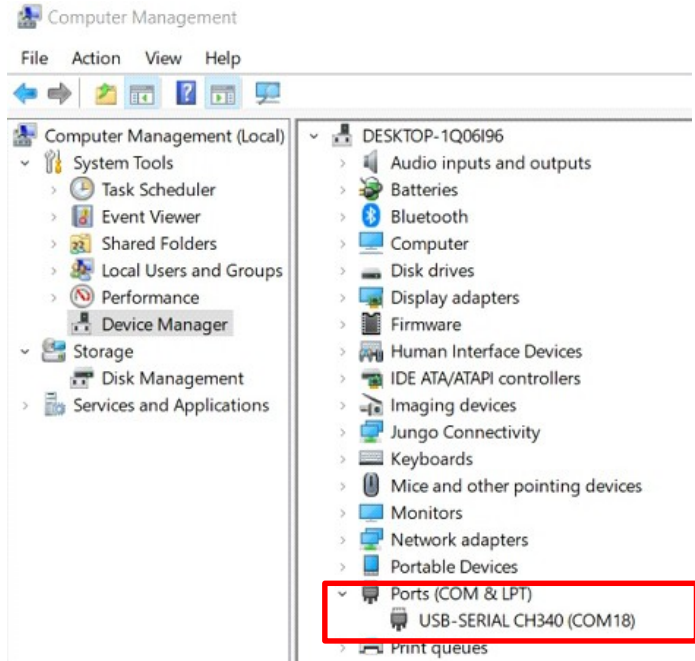

c) Funzione UI di monitoraggio in tempo reale.

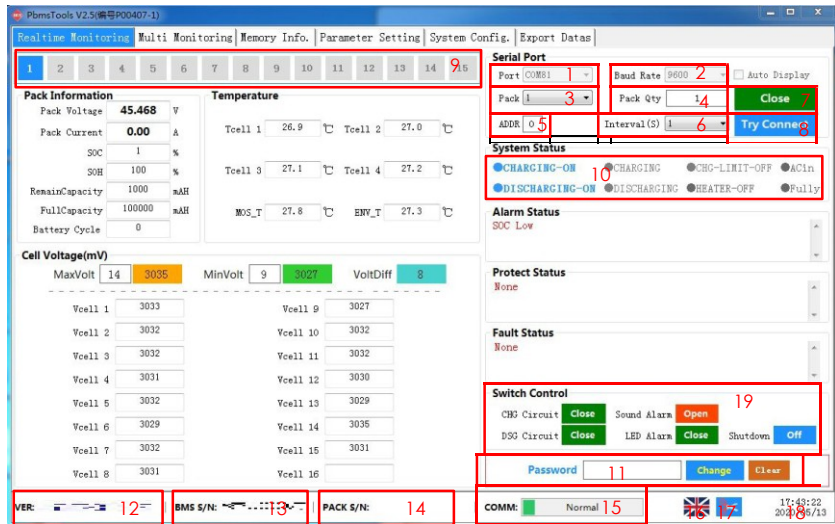

No.	Istruzioni controllo principale	Nota
1	Porta	Selezionare l'opzione del menu a cascata e selezionare la porta seriale per la comunicazione. Disponibile quando la porta seriale non è aperta
2	Baud Rate	Menu opzionale a cascata, scelta del baud rate per la comunicazione. Disponibile quando la porta seriale non è aperta
3	Pacco	È possibile scegliere il pacco attualmente letto dalle voci del menu a cascata e l'interfaccia RS232 per l'host, se si seleziona FF, è possibile ottenere tutti i dati del pacco. Disponibile se non è iniziato il monitoraggio
4	Qtà pacchi	Valori di sola lettura, il numero di pacchi letti dalla scheda BMS quando applicati a più macchine in parallelo, dal pacco principale ai dati del pacco
5	ADDR	Un valore di sola lettura, valori indirizzo BMS attualmente letto
6	Intervallo/ì	Voci opzionali Questo PC legge i dati dai campioni BMS dell'intervallo di tempo
7	Apri/chiudi	Pulsante funzione alternata, apre o chiude la porta seriale
8	Avvio monitoraggio	Pulsante funzione alternata, avvia o arresta il monitoraggio, il tempo di monitoraggio e la frequenza dei dati letti è di 6 intervalli di tempo impostati
9	Gruppo pacchi	La chiave dati, che è il numero di serie del pacco, mostra il pacco che l'interfaccia corrente sta leggendo e visualizzando in colore bianco su blu. Pulsante "Auto", pulsante funzione alternata. Quando il pacco tre seleziona la FF e avvia il monitoraggio, il loop automatico visualizza i vari dati del pacco (applicati in parallelo per più macchine)
10	Stato sistema	Se si verifica uno stato sistema, il testo è blu. Il grigio indica che non si sta verificando.
11	Barra password amministratore	Alcune impostazioni sono necessarie per utilizzare la password dell'amministratore, come alcune funzionalità nelle Impostazioni di sistema. (nota: quando la password è stata inserita correttamente, la casella di input sarà verde e si avrà accesso all'amministratore)
12	Versioni	Il numero della versione del software BMS
13	BMS S/N	Codici a barre per schede BMS
14	PACK S/N	Codici a barre per PACK
15	Stato COMM	Questo software con stato comunicazione scheda BMS. Effettivo quando è stato avviato il monitoraggio e la comunicazione è normale.
16	Cambio lingua	Visualizza la nazione fl'icona della bandiera del paese della lingua corrente, cliccare per cambiare lingua
17	Screenshot	Cliccare per accedere allo stato di screenshot e dopo aver disegnato l'area dello screenshot con il mouse, verrà visualizzata una barra degli strumenti ed è possibile copiare/salvare lo screenshot.
18	Tempo	Tempo PC
19	Switch Control	Se il pulsante è rosso, l'elaborazione della funzione è disinserita, quando è verde è inserita.

**NOTICE**

Per maggiori informazioni sulle impostazioni di protezione della batteria, il download dei dati, fare riferimento a manuale del software del computer principale. Solo tecnici specializzati possono effettuare le modifiche dei valori. Il personale operativo deve comprendere la composizione e i principi operativi dell'impianto di batterie.

## 5. CURA E MANUTENZIONE

### 5.1 Cura

Prima dello stoccaggio controllare che lo stato di carica della batteria sia 50%-60%. Isolarla e conservarla in un luogo fresco ed asciutto. La temperatura raccomandata di stoccaggio a lungo termine è 20 °C -30 °C. Durante lo stoccaggio, caricare la batteria in base alla seguente tabella:

Temperatura di stoccaggio	Frequenza di ricarica	Stato di carica della batteria
20~30°C	Ogni 6 mesi	50%~60%

### 5.2 Manutenzione

#### NOTICE

Se le batterie vanno sostituite, montare lo stesso numero e lo stesso tipo di batterie.

#### WARNING

La batteria funziona a tensioni pericolose. Le riparazioni devono essere effettuate da personale autorizzato.

#### CAUTION

Persino dopo aver scollegato l'unità dalla rete, i particolari interni sono ancora collegati alle celle della batteria che sono potenzialmente pericolose.

#### CAUTION

Prima di eseguire qualsiasi intervento di manutenzione, scollegare le batterie e controllare che non sia presente corrente e che non ci sia tensione pericolosa nei morsetti.

#### CAUTION

Solo coloro che hanno piena dimestichezza con la batteria e hanno le precauzioni necessarie, possono sostituire la batteria e supervisionare le operazioni. È severamente proibito smontare la batteria tramite personale non autorizzato.

#### CAUTION

Verificare che non sia presente tensione tra i morsetti della batteria e la terra prima della manutenzione o della riparazione. In questo prodotto, il circuito della batteria non è isolato dalla tensione d'ingresso. Potrebbero verificarsi tensioni pericolose tra i morsetti della batteria e la terra.

#### CAUTION

Le batterie possono causare scosse elettriche o avere una elevata corrente di corto circuito. Rimuovere tutti gli orologi da polso, gli anelli e gli altri oggetti personali in metallo prima della manutenzione o della riparazione e utilizzare solo strumenti con impugnature e manici isolati.

## 6. FAQ E RICERCA DEL GUASTO

### 6.1 FAQ

Domanda 1: Perché la corrente di ricarica è solo 20A o 0.5C?

Soluzione: La corrente di carica dipende da:

- Potenza dei dispositivi di carica;
- Impostazioni del modulo del limite della corrente di carica nel pacco batteria;
- Dati di comunicazione carica dalla batteria all'inverter.

Se l'inverter è collegato alla batteria in modalità definita dall'utente e la corrente di carica data dalla batteria è maggiore di 1C (valore di default), il modulo attuale di carica batteria funzionerà per limitare la corrente di carica a 20A per mantenere al meglio la batteria.

Domanda 2: Posso impostare il valore che fa intervenire il modulo limitazione corrente di carica per l'accensione?

Soluzione: È possibile impostare il valore sul software della batteria. Il valore massimo impostabile è 100A. (48V50Ah, il valore massimo impostabile è 50A)

#### NOTE

Per una migliore manutenzione della batteria, si sconsiglia di impostare la corrente di carica su un valore superiore a 0.2C.

Domanda 3: Quante batterie sono necessarie per configurare il mio inverter?

Soluzione: Dipende da:

- Requisiti di backup giornalieri
- Profondità di scarica della batteria;
- Potenza in uscita dell'inverter

Suggeriamo la seguente configurazione:

Potenza in uscita inverter Off grid / ibrido	3kw-5kw	5kw-8kw	8-12.5kw	12.5-17.5kw	13-15kw	15-17kw	17-20kw
Modello batteria e quantità min. in parallelo	iPower 48V50Ah 2.4kWh * 2	iPower 48V50Ah 2.4kWh * 4	iPower 48V50Ah 2.4kWh * 6	iPower 48V50Ah 2.4kWh * 8			
	iPower 48V100Ah 4.8kWh * 1	iPower 48V100Ah 4.8kWh * 2	iPower 48V100Ah 4.8kWh * 3	iPower 48V100Ah 4.8kWh * 4	iPower 48V100Ah 4.8kWh * 5	iPower 48V100Ah 4.8kWh * 6	iPower 48V100Ah 4.8kWh * 7
	iPower 48V150Ah 4.8kWh * 1	iPower 48V150Ah 4.8kWh * 2	iPower 48V150Ah 4.8kWh * 3	iPower 48V150Ah 4.8kWh * 4	iPower 48V150Ah 4.8kWh * 5	4iPower 48V150Ah 4.8kWh * 6	iPower 48V150Ah 4.8kWh * 7
	iPower 48V200Ah 4.8kWh * 1	iPower 48V200Ah 4.8kWh * 2	iPower 48V200Ah 4.8kWh * 3	iPower 48V200Ah 4.8kWh * 4	iPower 48V200Ah 4.8kWh * 5	iPower 48V200Ah 4.8kWh * 6	iPower 48V200Ah 4.8kWh * 7

#### NOTICE

Prima di scegliere il numero di batterie necessarie, è necessario considerare i requisiti di tempo di backup giornaliero e la corrispondenza di potenza tra la batteria e l'inverter, i parametri di potenza in uscita della batteria devono essere maggiori di quelli dell'inverter.

YILINK TECHNOLOGIES

INFO@YILINK-ENERGY.COM

Domanda 4: Perché il software di monitoraggio segnala anomalia?

Soluzione: Dopo aver collegato la batteria al computer tramite cavo RJ11-USB È necessario scaricare il driver USB per verificare che il computer acceda ai dati della batteria.

Domanda 5: Perché non gettare via le batterie usate?

Soluzione: Se la batteria usata viene abbandonata, il case esterno della batteria si corroderà lentamente e le sostanze metalliche in esso contenute penetreranno gradualmente nell'acqua e nel suolo, causando inquinamento. La caratteristica principale dell'inquinamento da metalli è che non si smaltiscono in natura possono essere eliminati solo tramite purificazione. D'altra parte, il recupero efficace dei metalli e l'utilizzo dell'energia in eccesso possono portare anche notevoli benefici economici.


## 6.2 Ricerca del guasto

Analisi e trattamento di guasti comuni.

31

Tipo di guasto	Analisi dei motivi	Soluzione
Impossibile accendere la batteria	Protezione sistema	Impossibile accendere la batteria, tutte le luci sono spente o lampeggiano Se l'interruttore esterno della batteria è ON, la luce RUN lampeggia e la tensione dell'alimentazione esterna è uguale o maggiore di 48V, la batteria continua a non accendersi.
La luce rosa è accesa, impossibile caricare scaricare	Protezione sistema	Cambiare i parametri di potenza; cambiare la batteria immediatamente (se protezione sovra scarica)
Durata alimentazione DC troppo breve	Si riduce la capacità della batteria	Sostituzione della batteria di accumulo
La linea di potenza è attiva una volta alimentata e luce ALM ROSSA	Corto circuito collegamento potenza	Spegnere la batteria, controllare la causa del corto circuito.
Comunicazione anomala	Il PC non legge le informazioni del dispositivo	Se il dispositivo è acceso, il software del PC viene utilizzato correttamente? Se il software del PC legge la porta seriale correttamente; Cablaggio ed indirizzo della linea del segnale sono corretti.



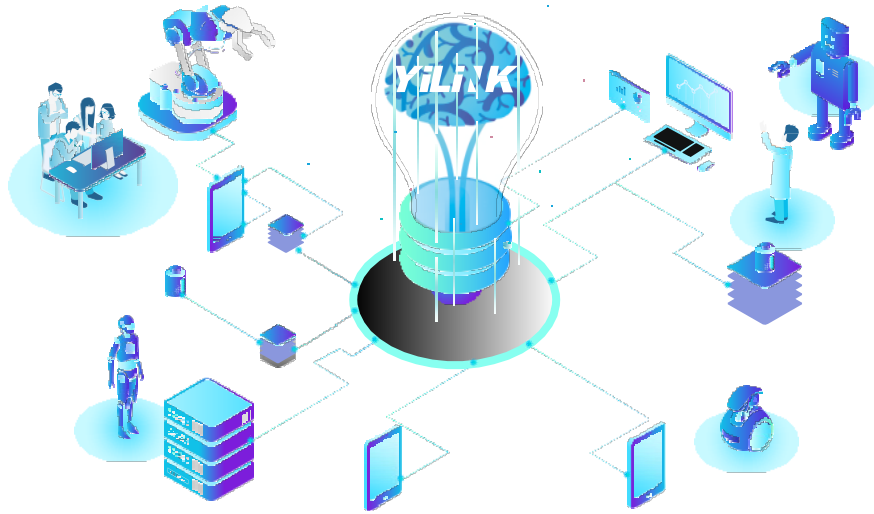

Goditi il sole  
Goditi iPower



**Shenzhen YiLink R&D Center**

 Building A4, Shunjing Pioneer Park, Longgang District, Shenzhen, P.R.China

**Dongguan YiLink Factory**

 Huazhaoxin Industrial Park, Building D, Dongguan, P.R.China

**Ganzhou YiLink Factory**

 Industrial 2nd Road, YiLink Industrial Park, Ganzhou, Jiangxi, P.R.China

**Contact Us**

 [www.YiLink-energy.com](http://www.YiLink-energy.com)

 [info@YiLink-energy.com](mailto:info@YiLink-energy.com)

 +86 755 28684503

YiLINK Battery si riserva il diritto di apportare modifiche a questo manuale in qualsiasi momento senza obbligo di notifica.



# MSMDxxxM6-60

## ELECTRICAL CHARACTERISTICS

STC	360	365	370	375	380
Maximum Power at STC (Pmax)	360 W	365 W	370 W	375 W	380 W
Optimum Operating Voltage (Vmp)	33.9 V	34.1 V	34.3 V	34.5 V	34.7 V
Optimum Operating Current (Imp)	10.62 A	10.71 A	10.79 A	10.86 A	10.95 A
Open Circuit Voltage (Voc)	40.5 V	40.7 V	40.9 V	41.2 V	41.4 V
Short Circuit Current (Isc)	11.35 A	11.42 A	11.49 A	11.56 A	11.63 A
Module Efficiency	19.4%	19.7%	20.2%	20.5%	20.7%
Operating Module Temperature	-40 °C to +85 °C				
Maximum System Voltage	1500 V DC (IEC)				
Maximum Series Fuse Rating	20 A				
Power Tolerance	0/+5W				

STC: Irradiance 1000 W/m<sup>2</sup>, module temperature 25 °C, AM=1.5; Tolerances of Pmax, Voc and Isc are all within +/- 5%.

NMOT	360	365	370	375	380
Maximum Power at NMOT (Pmax)	270.7 W	274.3 W	278.2 W	282.1 W	286.5 W
Optimum Operating Voltage (Vmp)	31.6 V	31.8 V	32.0 V	32.2 V	32.4 V
Optimum Operating Current (Imp)	8.56 A	8.48 A	8.69 A	8.76 A	8.84 A
Open Circuit Voltage (Voc)	38.4 V	38.5 V	38.7 V	38.9 V	39.1 V
Short Circuit Current (Isc)	9.04 A	9.10 A	9.17 A	9.24 A	9.31 A

NMOT: Irradiance 800 W/m<sup>2</sup>, ambient temperature 20 °C, AM=1.5, wind speed 1 m/s.

## TEMPERATURE CHARACTERISTICS


Nominal Module Operating Temperature (NMOT)	42±2°C
Temperature Coefficient of Pmax	-0.35 %/°C
Temperature Coefficient of Voc	-0.304 %/°C
Temperature Coefficient of Isc	0.050 %/°C

## MECHANICAL CHARACTERISTICS

Solar Cell	Monocrystalline silicon 166 mm (9BB)
No. of Cells	120 (6 × 20)
Dimensions	1765 x 1048 x 35 mm
Weight	20.0 kgs
Front Glass	3.2 mm
Frame	Anodized aluminium alloy
Junction Box	IP68 rated (3 bypass diodes)
Output Cables	4.0 mm <sup>2</sup> , symmetrical lengths (-) 1200 mm and (+) 1200 mm

## PACKING CONFIGURATION

Container	20' GP	40' HC
Pieces per pallet	30	30+1
Pallets per container	6	26
Pieces per container	180	806

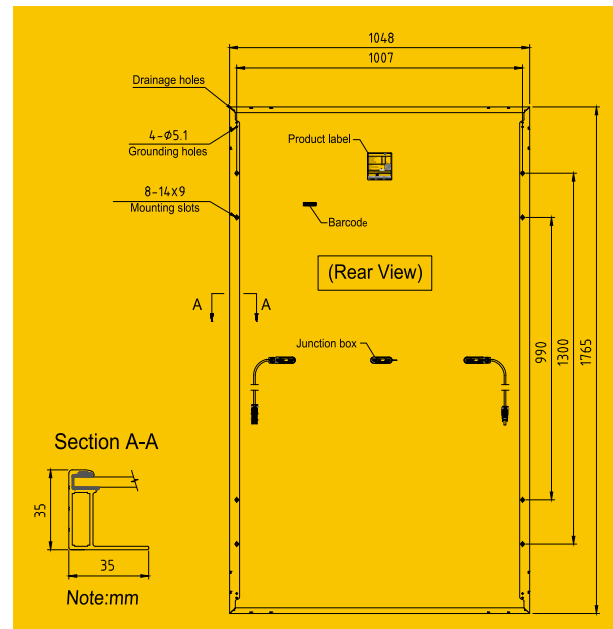

## Current-Voltage & Power-Voltage Curve (370S)

